

# ***Sistemas Rapidlogger***

## **Recuperando las variables Rapidlogger desde una PC** **Usando Rapidlogger Utility**

Esta nota tecnológica describe el proceso de recuperación de las variables Rapidlogger desde una PC. El programa usado para hacer esta operación se llama «Rapidlogger Utility». Este documento describe el uso de «Rapidlogger Utility». Deberá sólo usar la versión número 2.2.0.6 o alguna más nueva. El programa está disponible en el CD que ha sido enviado con su sistema O en el sitio web ([www.rapidlogger.com](http://www.rapidlogger.com)) . Antes de usar este programa la PC deberá estar conectada al Sistema Rapidlogger con un cable Ethernet y la configuración de la red debe estar terminada. En un documento diferente se describe la configuración de la red.

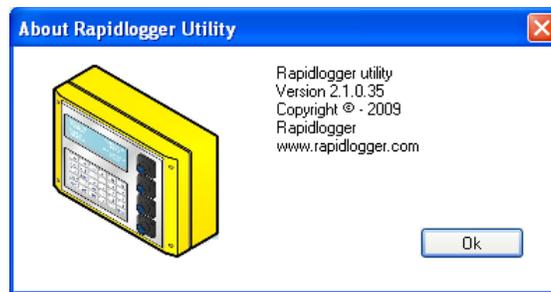


Figura 1: Versión del programa Rapidlogger-Utility

El primer paso es instalar el programa «Rapidlogger Utility» en su PC. Para instalar haga doble clic sobre el archivo setup.exe en la carpeta de Rapidlogger Utility en el CD.



Figura 2 Ejecutar el Rapidlogger Utility desde el menú de programa

Ahora ejecute el programa haciendo clic sobre el ícono de Rapidlogger Utility ubicado en el menú.

# Sistemas Rapidlogger

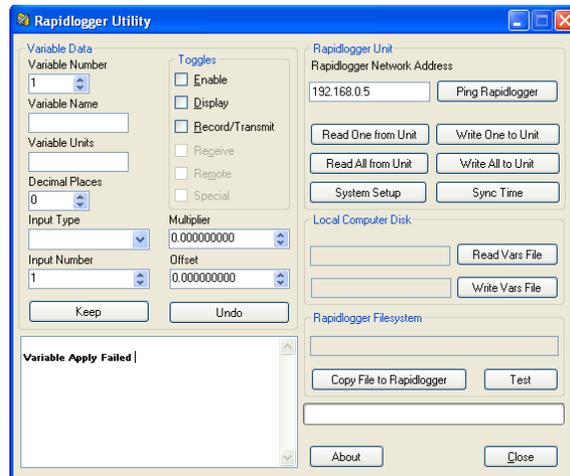


Figura 2 Pantalla de inicio del programa Rapidlogger Utility

## Usando el programa

1) Intente comprobar la conexión a internet del Sistema Rapidlogger haciendo clic en el botón «Ping Rapidlogger», como se muestra a continuación.

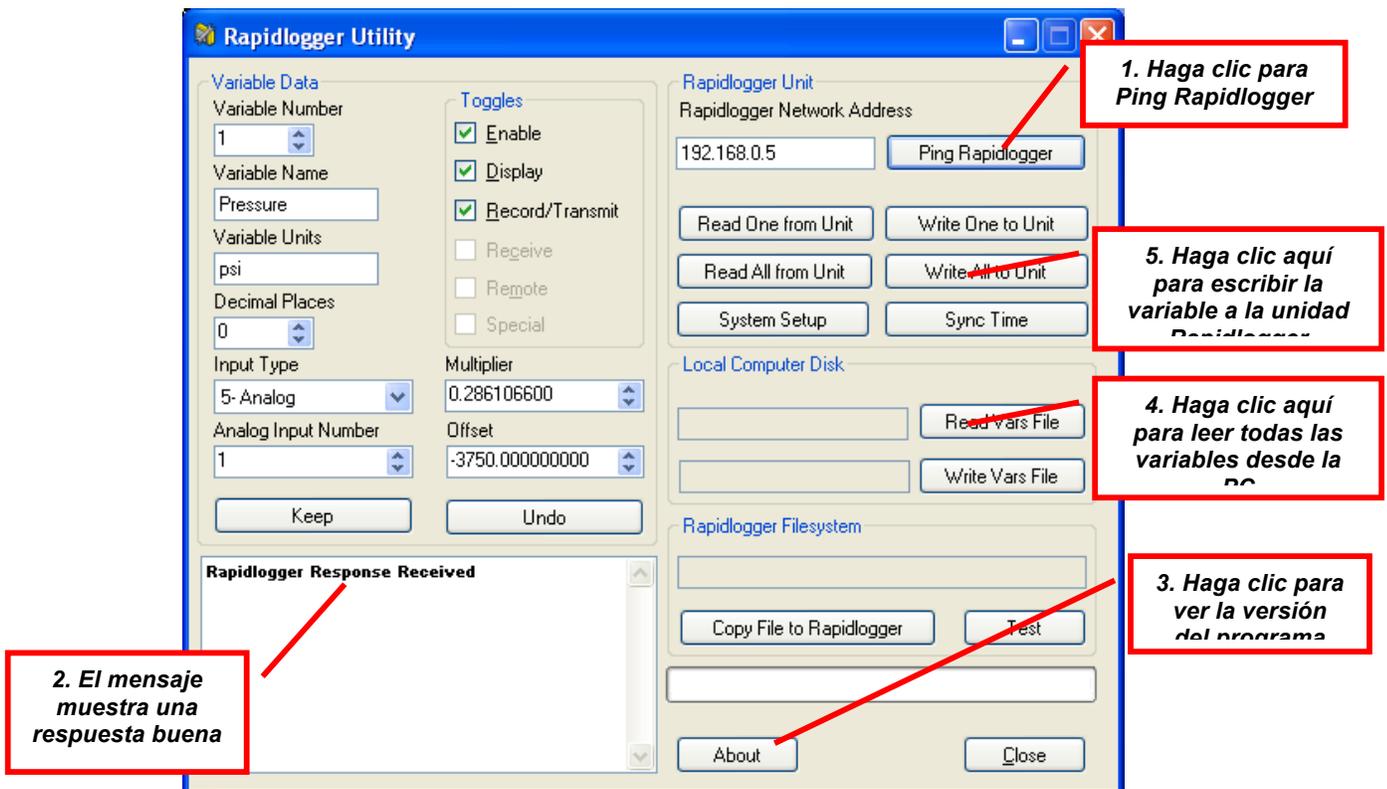


Figura 3 Usando el Rapidlogger Utility

# ***Sistemas Rapidlogger***

2) Si el mensaje en la ventana muestra «Rapidlogger Response Received (respuesta recibida de Rapidlogger)», entonces está listo para proceder. Si el mensaje dice, «Connection to Rapidlogger Failed (Falló conexión a Rapidlogger)», entonces hay un problema con la conexión de la red y necesita revisar los pasos en el procedimiento de configuración de red descrito en la nota tecnológica #5 de Rapidlogger e intentarlo otra vez.

3) Puede verificar que el número de versión de programa es al menos 2.1.0.50 haciendo clic en el botón «About». Si el número de versión es inferior a este, por favor instale la versión correcta.

4) El siguiente paso es leer todas las variables Rapidlogger de respaldo desde la PC haciendo clic en el botón «Read Vars File». Un cuadro de diálogo se abrirá y tendrá que seleccionar los archivos de respaldo de las variables desde la ubicación en que fueron almacenados. Los archivos de respaldo de las variables tendrán la extensión «.rlv».

5) Presionando el botón «Write One to Unit» se escriben todas las variables y la configuración del sistema en la Unidad Rapidlogger.

6) Verifique que el mensaje de la ventana sea «Variable Apply OK» (Aplicación de variable lista).

7) Reinicie la unidad de Rapidlogger para permitir que las variables nuevas tengan efecto.